FOTILE 方太

*本说明书部分图片为示意图，仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准。
*方太公司保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。

产品责任单位：宁波方太厨具有限公司
企业地址：浙江省宁波前湾新区滨海六路1266号
生产地址：浙江省宁波前湾新区滨海六路66号
生产企业卫生许可证号：浙卫消证字(2002)第0013号
方太幸福服务热线：952315　E-mail：service@fotile.com
邮政编码：315336　Web：www.fotile.com
2025.10.D1版

官方微信　方太幸福家APP



使用说明书

请妥善保管，以备参阅
使用产品前请仔细阅读本说明书

消毒柜

方太牌ZTD200M-02-X20型
食具消毒柜（智慧碗柜）
ZTD200M-02-X20

FOTILE 方太

尊敬的用户，您好！感谢您选购方太公司的产品。
方太作为一家以智能厨电为核心的幸福生活解决方案提供商，
长期致力于为顾客提供高品质的产品和服务，
打造健康环保有品位有文化的生活方式，
让亿万家庭享受更加幸福安心的生活。

方太以“至诚服务”为服务理念，让顾客动心、放心、省心、舒心、安心，
让用户从心里满意，真正做到以顾客为中心。
在开始使用之前，请您通读本说明书。

如有任何需要
敬请致电方太幸福服务热线
952315

产品执行标准
GB/T 4706.1—2024　GB/T 4706.112—2024
GB/T 17988—2024

本产品整机使用寿命为8年(自消费者购买之日起)，不要超期使用，否则可能出现漏电、起火等安全隐患。为保障您的人身、财产安全，超期后禁止安装或使用，并建议您及时更换。

目录

安全注意事项 —— 01

安装说明 —— 03
安装注意事项 ---- 03
包装清单 ---- 03
安装示意图 ---- 03
安装步骤 ---- 06

产品信息 —— 08
主要技术参数 ---- 08
产品示意图 ---- 08
产品性能特点 ---- 08

使用说明 —— 09
使用注意事项 ---- 09
使用范围 ---- 09
使用方法 ---- 09

清洁、保养和维护 —— 14
日常清洁 ---- 14
常见故障的识别与处理 ---- 14

客户服务 —— 15

产品保修卡 —— 16

安全注意事项

以下均为有关安全的重要事项，敬请严格遵守，并在充分理解内容的基础上正确使用。

特别注意事项

- 清洁和维护前，应从插座上拔下插头或通过其他等效方式断开电源，并等待消毒柜冷却至室温。清洁时，注意使用中性清洗剂，同时应注意使用柔软抹布擦洗，防止划伤表面。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 本器具使用的最大海拔高度不超过4000米。
- 本器具含有仅用于实现功能用途的接地连接。
- 消毒柜应平稳安装在操作、保养方便且牢固的地方，不得倾斜安置。
- 器具安装尺寸及固定方式见【安装说明】中的安装示意图。
- 消毒柜安装后，如果不能触及电源插头，则应由符合布线规定的固定布线的开关完成，以满足维修或突发事件时，通过此开关切断电源。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。

警告：请严格按照本说明书规定使用，由于本产品不当使用造成的任何财产损失、人身损害，本公司不承担责任。

注意：本公司产品上的钢化玻璃按GB 15763.2进行品质监控，但玻璃的钢化机理及玻璃在日常使用中可能导致的受力不均匀情形（如冷热温差变化、外力冲击等），都有极小概率导致玻璃碎裂。我公司承诺：一旦发生非使用不当导致的钢化玻璃碎裂，免费为用户更换该配件。
本说明书各项规定若有与国家法律强制性规定相冲突之处，请以法律规定为准。

警告

- 适用于家庭食具的消毒，由于下层有加热元件，附近局部温度较高，不耐高温的食具不要放置在下层，以免损坏食具。
- 食具的承载量和额定容积及偏差范围、紫外线灯管功率及紫外线光的主波长详见【产品信息】中的主要技术参数。
- 食具应在无滴水的状况下才能放进消毒柜；禁止把不耐高温的食具放入电热消毒柜内。
- 关好门后，才能使消毒柜工作，否则会有臭氧泄漏或紫外线辐射。

- 在电热消毒结束20分钟，臭氧消毒结束10分钟后才能打开柜门，以免烫伤或臭氧泄漏。
- 如在使用过程中发现有臭氧泄漏，应马上停止使用，并由专业人员进行维修。
- 如在使用过程中发现可不经过任何透光物体（如玻璃等）直接看到紫外线灯管发出的光线时，应马上停止使用，并通知专业人员进行维修。
- 若紫外线灯管损坏应更换相同功率和波长的紫外线灯管。
- 请不要使用松动或接触不良的电源插座，否则易导致触电、短路、起火。
- 插座必须具有可靠的接地线，以确保安全。
- 使用过程中,请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中,并保持电源插头与插座接触良好；从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座；延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 本产品消毒或烘干过程中柜门不能打开。必须等消毒或烘干过程结束20分钟后，才允许打开柜门。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 本产品仅供家庭日常使用，请不要用于商业用途或在其它特殊环境中使用。
- 请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱，这可能会产生窒息事故，所以请让包装材料远离儿童，包装材料不是玩具。

注意

- 禁止把洗碗毛巾等其他非食具放入消毒柜内。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用，尽可能避免安装在灶具下方。请不要将该消毒柜浸泡在水中或者对其喷、洒水，否则有短路或者触电的危险！
- 消毒柜底部积水时，应及时擦净。擦拭前必须切断电源。
- 消毒柜在工作过程中将在机体内产生局部高温，如突然断电时，请不要打开柜门，应等待至供电恢复正常并重新开启消毒柜完成一个正常的消毒周期方可打开。

安装说明

■ 安装注意事项

1.应由具有制造商（或被委托的机构）认可能力的专业人员负责安装，其他不具备资质的人员安装不当造成的损失，本公司概不负责；
2.严禁将消毒柜及电源插座安装在可能受潮或容易被水淋湿的地方；
3.搬运放置时应从提手孔或底部抬起，轻搬轻放，切不可通过直接拖拉柜门或者拉手来移动消毒柜；
4.安装必须在消毒柜前留有80cm距离以上的空间。本消毒柜是嵌在橱柜内的，橱柜孔的底板必须坚固能承受60kg以上的重量。

■ 包装清单

请您逐一检查以下产品和附件是否齐全，如有缺少或损坏：
1.属本公司或销售商责任的，请与销售商联系处理；
2.属用户自行责任的，请致电方太幸福服务热线。

标配：


主机	1台	**使用说明书**	1份	**附件包**	1包	**配件包**	1盒

选配：


刀架	**碗架**	**碟架**

■ 安装示意图


主机三视图

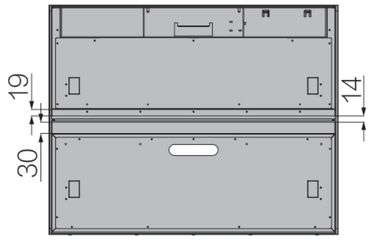


正视图

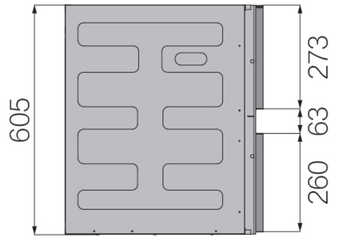


侧视图

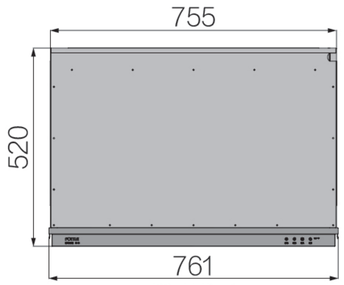


俯视图

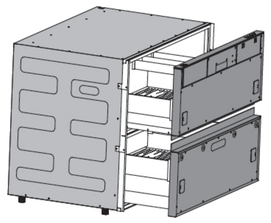

橱柜（地柜）与消毒柜安装示意图

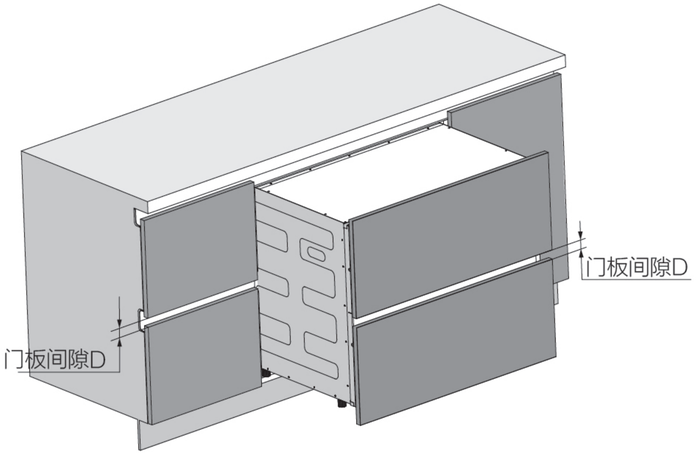

整机尺寸：宽761mm×高605mm×深520mm，详见主机三视图。

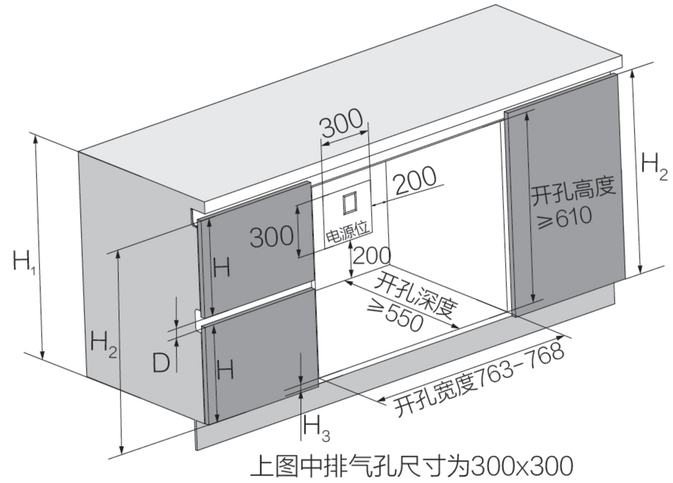


上图中排气孔尺寸为300x300

H_1：柜体高度≥710mm；　H_2：柜门总高度（含门板间隙）；　H_3：橱柜底板厚度；
H：橱柜门板的高度；　D：橱柜抽屉门板间隙。

建议橱柜开孔尺寸：宽度（763~768mm）×深度（≥550mm）×高度（≥610mm）。
注意：产品四周与柜门、其他嵌入式器具或墙壁等应保持1mm以上的间隙。

消毒柜打螺钉示意图

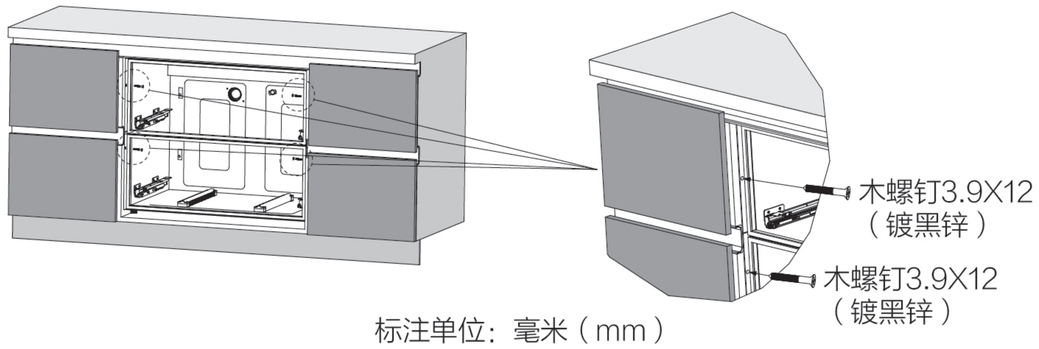

标注单位：毫米（mm）

消毒柜定制门板尺寸确定

定制门板宽度和厚度尺寸：门板和拉手需顾客自备，门板宽度按800宽柜体设计（797_{-3}^{0}mm），厚度与橱柜门板厚度保持一致（适配16~20mm）。

定制门板高度尺寸：橱柜采用不同拉手和门板类型时，消毒柜门板高度尺寸如下表所示。

门板类型	消毒柜安装场景示意图	消毒柜门板高度尺寸	
		图示中上下抽屉高度均等	图示之外的其他场景
H	上抽屉 下抽屉 消毒柜安装孔	消毒柜门板的高度 H=橱柜门板高度	消毒柜门板的高度 H=（H_2-D）/2
H	消毒柜安装孔		
G型把手 H	上抽屉 下抽屉 消毒柜安装孔		

注：①若安装G型拉手，需G型拉手与门板装配好后成套购买，再安装至消毒柜上；
②门板最小高度尺寸均需≥300mm，门板高度尺寸过小则无法安装，影响消毒柜正常抽拉。

■ 安装步骤

1.去除消毒柜的外包装和薄膜袋，将消毒柜放置在离安装孔很近的地方，拆下上门内部四颗固定螺钉。

2.底脚高度调节：根据橱柜开孔示意图，测量橱柜柜体高度H_1、柜门总高度H_2和橱柜底板厚度H_3，根据公式T=（H_2-605）/2-H_3，求得消毒柜底脚需调节高度T，并以此选择附件包中的可调脚。将可调脚安装至消毒柜底部，可调脚尺寸调整至T，消毒柜即可调平。
注：消毒柜底脚可调高度范围为0~30mm，如计算出消毒柜底脚调节高度T≥30mm（不含台面和踢脚线高度，柜体高度＞710mm），则建议在消毒柜橱柜安装底板处增加垫板，以此满足消毒柜的调节高度要求。

3.测量并确认门板尺寸：参考上述门板高度尺寸确认部分，核对成品门板尺寸是否正确。

4.安装上门板挂钩：上门板两个挂钩中心距628mm，挂钩安装孔与上门板下边缘尺寸：外置拉手为77.5mm，内置拉手为77.5-D/2mm，使用附件包中的木螺钉ST3.9×12预固定挂钩，待门板安装完成后确认挂钩螺钉固定到位。




5.安装下门板挂钩：下门板两个挂钩中心距628mm，挂钩安装孔与下门板上边缘尺寸：外置拉手为187.5mm，内置拉手时为187.5-D/2mm，使用附件包中的木螺钉ST3.9×12预固定挂钩，待门板安装完成后确认挂钩螺钉固定到位。



注：D为橱柜抽屉门板间隙（见消毒柜安装示意图），外置拉手门板间隙D为3~5mm（建议值5mm）、内置拉手门板间隙D为25~30mm（建议值30mm）。

6.安装消毒柜：将消毒柜接上电源插座（不带电），一手提在消毒柜的提手孔处，一手托住底部，将消毒柜慢慢地放入橱柜孔内，轻轻地将消毒柜推至柜内。

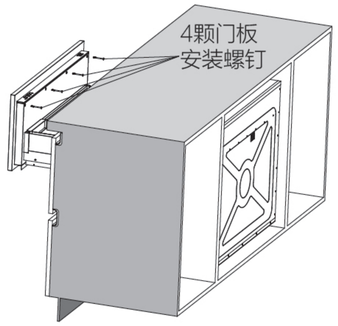


7.安装上门板：将安装好挂钩的门板对准消毒柜上门挂钩安装孔，门板左右可调量0-10mm，上下可通过挂钩腰孔调节，门板位置调整至与两侧橱柜柜门平齐后，使用附件包中的不锈钢螺钉ST3.9×40将门板与消毒柜固定。

8.安装下门板：安装方式同上。

9.消毒柜固定：门板安装完成后，将整机推至橱柜内，使整机门板与橱柜门板表面平齐，使用附件包中的四颗木螺钉ST3.9×12，将整机固定在橱柜侧板上（如打螺钉示意图所示），固定牢固。安装完毕后，请按照本说明书的操作方法进行试机，以确保产品安装无误、运转正常。

10.橱柜两侧装饰片安装：整机安装完成后，将附件包中的两片黑色装饰片背部贴膜撕开，将其粘贴至消毒柜两侧的橱柜侧板上，确认粘贴牢靠，消毒柜柜门关闭后两侧橱柜侧板无漏出即可。

注：消毒柜安装完成后，部分安装场景(橱柜高度＞850mm)为考虑美观性，可安装内封板，如图所示。内封板尺寸：根据消毒柜顶部至台面下沿的垂直高度。内封板通过安装支架固定至橱柜板侧面或者3M胶固定至消毒柜顶部。另，内封板及其安装支架需用户自备。

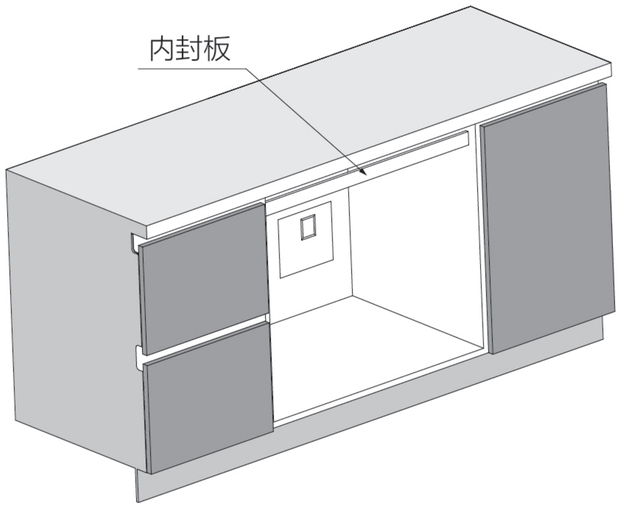


产品信息

■ 主要技术参数

型号	ZTD200M-02-X20		
额定电压	220V	消毒效果	二星级
额定频率	50Hz	烘干方式	热交换
额定输入功率	450W	安装方式	嵌入式
净重	34kg	紫外线灯管功率	20W
产品容积	200L(±10%)	紫外线灯管使用寿命	≥5000h
外形尺寸	(宽761×高605×深520)mm	紫外线灯管主波长	253.7nm
工况显示方式	指示灯		
功能	消毒、瞬消、净存		
拉篮承载重量	上层7kg、下层7kg(最大不得超过标称重量的10%)		
杀菌因子及强度	柜内紫外线强度≥90μW/cm²（下层除外） 电热（柜内最高平均温度）≥50℃		

注：本设备包含型号核准代码(分别)为：CMIIT ID：24J44928F526的无线电发射模块。

■ 产品示意图

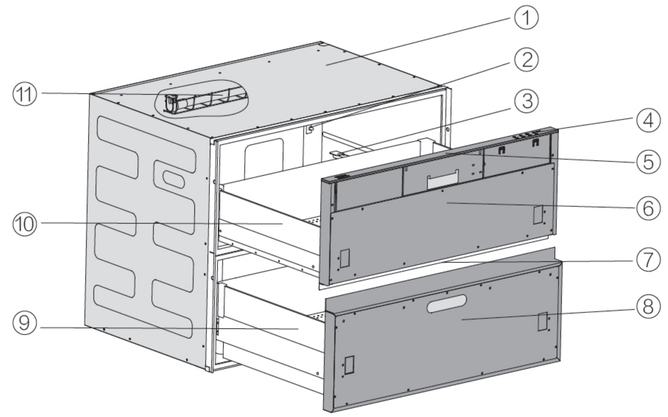

① 主机　② 门控开关　③ 滑轨组件　④ 电源键
⑤ 控制面板　⑥ 上门体组件　⑦ 指示灯　⑧ 下门体组件
⑨ 下拉篮　⑩ 上拉篮　⑪ 杀菌灯管

■ 产品性能特点

采用高强度紫外线结合热力作用，可杀灭微生物，达到GB/T 17988规定的二星级消毒效果。杀灭微生物类别：大肠杆菌（肠道致病菌）、脊髓灰质炎病毒（病毒）。

使用说明

■ 使用前注意事项

1.首次使用前，从箱体内取出所有配件，若箱体内壁有保护膜或抽屉架上有珍珠棉，必须将保护膜或珍珠棉去掉。

2.消毒柜空箱加热。取出（可移动的）配件，清洗后放回原位，并用湿抹布擦拭消毒柜箱体内部，以清除储存和拆开包装过程中留在箱体中的灰尘或残留包装物。启动消毒功能（见使用方法），消毒结束后，打开上、下门体，确保房间通风以去除异味（由储存和安装时保护消毒柜的物质挥发产生）。

■ 使用范围

适用于家庭食具的消毒。由于下层有加热元件，附近局部温度较高，不耐高温的食具不要放置在下层，以免损坏食具。

■ 使用方法


消毒柜操作步骤

1.开门


门体只能拉开到一定的长度，门体自然开到最大长度后，有定位止挡，不能用力拉门，以免损坏门体。

2.放入食具

为保证杀菌效果，放置碗、碟时，碗、碟之间应留有30mm以上的空间。食具摆放示意图如下：

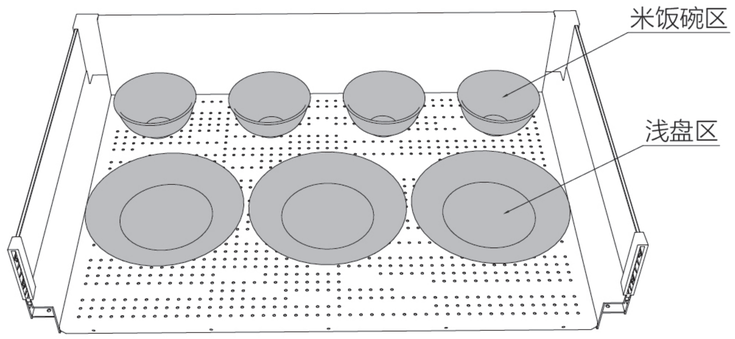

上拉篮

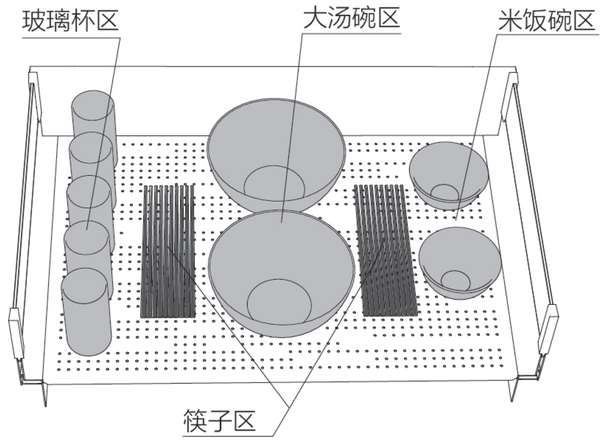

下拉篮

注： ①将食具洗净沥水后才能放入，无需擦干，因为食具表面水分经过迅速加热，变成高温水蒸汽，湿热的水蒸汽穿透力更强，杀菌效果更好。

②消毒筷子时，请将筷子放在图中指定区域消毒。

③瞬消区域仅限上拉篮，瞬消时，请参考上拉篮摆放示例图，食具平放不能堆叠，食具放入前洗净擦干。

3.关门

放入食具后，将门关紧，检查门是否关好。

4.启动功能

控制面板操作说明:



电源： 开启或关闭各控制键的操作功能。

消毒： 开启或关闭消毒（含烘干）功能。

瞬消： 开启或关闭瞬消功能。

净存： 开启或关闭净存功能。

新风： 该文字亮，新风功能开启状态。

远程控制：显示设备配网及授权状态。

操作说明： 先拉开上门，电源键微亮，新风常亮，按下电源键开机，电源键全亮，其余按键微亮，按下消毒等功能按键，可通过高亮或半亮选择工作档位，档位选择完成后，确认上、下门关闭到位，消毒柜开始工作，指示灯呈常亮状态，工作完成后，指示灯熄灭。

(1)开关机

触摸控制面板上的“电源”键，“电源”键由微亮变为全亮，触摸相应功能按键，进入相应功能状态。

(2)消毒

触摸控制面板上的“消毒”键，整机会自动完成消毒（带烘干）功能：
如果要设定不同的消毒时间，在3秒内触摸“消毒”键即可进行调整，消毒可调整的时间为60分钟（消毒图标为全亮状态）和90分钟（消毒图标为半亮状态）。
使用消毒柜，按食具摆放示意图装载，开启消毒功能60分钟可达到二星级消毒效果。

建议：在食具较多时采用总时间长的工作方式。

(3)瞬消

轻触控制面板上的“瞬消”键，整机会自动运行一次瞬消功能，运行时间5分钟。

(4)净存

轻触控制面板上的“净存”键，整机会启动净存功能，若在APP内已设置了“净存”功能运行时间段，则按设置的时间段运行，若在APP内未设置，则该功能将持续运行，让柜内餐具持续保持干燥、温暖的洁净状态。

(5)远程控制

指示设备联网授权状态，快闪烁即处于配网状态，慢闪烁即处于已联网未授权状态，常亮即已联网授权。

注：①本产品有新风功能。接通电源后默认开启智能循环新风模式。在一个消毒等工作周期结束后，每隔24小时启动一次15分钟的智能循环新风功能，以保证消毒柜内部长期清新舒适。在开机状态下，同时长按“消毒”键和“瞬消”键3秒，强制关闭新风功能；同时长按“消毒”键和“瞬消”键3秒，恢复新风功能。
②紧急情况下如需要打开消毒柜门体，蜂鸣器会发出鸣叫，指示灯会熄灭，关门后工作继续，指示灯会由熄灭状态变为常亮状态。（此过程内部高温物体对人体有害，请慎用）
③工作状态下，强制关机：先拉开上门，长按电源键，消毒等功能按键会熄灭，电源键由高亮变为微亮。
④本产品有工作完成提醒，当整机完成整个工作流程后，指示灯由常亮状态变为熄灭状态。
⑤消毒过程结束后，风机仍会工作，30分钟后，风机自动关闭。

注意：必须将柜门关严后再开启消毒柜工作，如果门关不严不仅起不到应有的消毒作用，而且可能会造成紫外线辐射人体或高温烫伤。

配网操作指导

注意：
- 配网过程中，手机需打开定位。
- 设备和手机需要在同一个正常的WiFi环境下，将您的手机连接2.4GWiFi网络，不支持5GWiFi配网。（注：配网过程中建议关闭手机流量)
- 为避免设备连上公共网络或被他人误绑定，连接的WiFi网络需设有密码。
- 方太幸福家APP会不定时更新，若因更新导致本说明书与APP页面不符，请以APP页面操作为准。

1.“方太幸福家”APP配网

(1)扫描下方二维码下载“方太幸福家”APP，或者到应用市场搜索“方太幸福家”下载安装，并注册登录。

(2)登录APP之后，点击底部“智能”，在“智能”页中点击“添加智能设备”，进入到扫描页面。扫描下方对应的产品型号，或者在APP页面上方选择“手动添加”，找到消毒柜ZTD200M-02-X20。

(3)跟随APP中的指示对设备进行配网。

2.常见问题及处理办法

常见问题	可能原因	处理办法
设备响应超时	网络传输阻塞	操作后等待数秒
手机操作后设备无响应	网络延时或网络中断	请检测检查家中WiFi网络是否稳定
APP添加设备失败	WiFi账户密码错误	确认WiFi账户和密码正确
	家庭WiFi是5G网络	切换成2.4GHz WiFi网络，按步骤重新配置
	设备WiFi程序异常	将WiFi恢复出厂设置：关机且仅上门开状态下，长按电源键5s，蜂鸣器长鸣一声，WiFi指示灯熄灭，表示重置成功
	设备所在位置WiFi信号太弱	更换发射信号更强的无线路由器； 路由器放置到靠近设备所在的位置
	添加设备超时	检查家庭WiFi网络是否可用，按步骤重新配置
	路由器加密方式不正确	方法1：路由器加密方式设置为WPA/WPA2混合加密模式； 方法2：路由器加密方式设置为自动，无线模式设置为11bgn
设备端(智能屏设备)二维码加载失败	网络延时或网络中断	请检查家中WiFi网络是否稳定
设备不在线	设备没有联网	确认连接可用网络，按步骤重新配置
	手机所在网络或设备所在网络不稳定	测试手机和设备所连接的WiFi网络情况

3.了解更多内容，请扫描机身二维码。

清洁、保养和维护

■ 日常清洁

1.清洁保养时的注意事项

维护前，应从插座上拔下插头或通过其他等效方式断开电源，并等待家用电器冷却至室温。

不得使用汽油及其它有机溶剂、去污粉等。这样会导致机器变色，表面漆裂。

2.柜机内部

消毒后产生的色纹可用湿布轻轻擦，柜体内腔用拧干的湿布擦拭周边即可，可移动拉篮可拿出用水冲洗，紫外线灯管和加热系统严禁进水。

3.门体

用沾有中性洗涤剂的软布擦去污垢，再用干布擦去残留的洗涤剂。

■ 常见故障的识别与处理

故障现象	可能原因	检修方法
控制面板无显示，轻触“电源”键，控制面板无反应	未接通电源	检查电源插头是否插好
		检查插座是否有220V交流电
轻触“消毒”键，灯管不亮	门控开关未接通	检查门体是否关好
	杀菌灯未安装到位	检查杀菌灯是否安装到位
消毒显示工作，但柜内无热量，不烘干	门控开关未接通	打开门体，按下门控开关，20秒钟后检查内胆底板是否发热
		检查门体是否关好

警告：当上述简易故障排除后，消毒柜仍不能正常工作，请致电方太幸福服务热线。为保障安全和正确使用，本产品必须由本公司指派的专业人员进行维修。如因消费者委托非本公司指派的人员或消费者自行维修，而导致产品不能正常使用的，即使在保修期内，也不属于免费维修范围，由此而造成的财产损失、人身损害本公司亦不承担任何责任。

客户服务

952315

如消毒柜在使用中发生异常状况，请停止使用，拔去电源线插头，请致电方太幸福服务热线。

警告：只有经过专业培训并获得消毒柜维修资质的维修人员，才能对消毒柜进行维修。其他人员不得擅自维修该消毒柜，以免造成严重后果。维修前，请确保电源线断开；维修完成后，请确保无异常再通电，检查功能是否正常。

免费保修注意事项：

1.依据相关法律法规规定，本机作为家用电器，主要部件保修3年，为更好地服务广大消费者，本公司将对整机提供5年保修服务。但本说明书另有规定或购销合同中另有约定的除外。

2.免费保修期内，用户送修时必须持有送修产品的三包凭证（本公司随机提供的产品保修卡），三包有效期自商品首次安装完成之日起计算。用户应妥善保存三包凭证和购机发票，如用户遗失三包凭证，将按照“产品编号”所示的生产日期延后3个月为起始日期计算保修期限。

3.如产品出现非本公司授权拆动导致的以下情形：

（1）无“产品编号”；

（2）无法清晰识别“产品编号”；

（3）产品与“产品编号”不符；

（4）被拆动导致的其他情形。

本公司不提供安装调试、退换货、修理等服务。

4.下列项目不属于免费保修范围，在具备修理条件，且产品与“产品编号”相符的情况下，实行收费修理：

（1）消费者因搬运、安装、使用、维护、保管不当造成损坏的；

（2）非承担三包维修者拆动造成损坏的；

（3）无三包凭证及有效发票的；

（4）三包凭证型号与维修产品型号不符或者涂改的；

（5）因不可抗力造成损坏的；

（6）由于产品使用环境，例如：电源、温度、湿度等非本公司所能控制的因素引起的一切损坏和损失，均不在免费保修范围之内，本公司也不承担任何责任。

5.方太保修延长套餐的相关服务条款以方太官方发布的相关内容为准。

6.本产品仅限于在中国大陆地区销售、使用。

产品保修卡

产品保修卡 FOTILE 方太

为了保障您的权益，请妥善保管此卡和发票。此机自首次安装完成之日起，凭此卡和发票，享有五年保修服务。保修期满后，提供收费维修服务。

用户姓名: 首次安装完成日期: 发票编号:

地址(邮编): 电话:

本机编号: 本机型号:

维修记录栏(维修员填写)

维修内容:

维修员签名: 日期: 电话:

售后服务中心地址:

合格证

检验员号：QC

生产日期：见机身条码

“电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表”可通过扫描右侧二维码进行查看。

为了保护环境及人类健康：

1. 为避免废弃零部件中的有害物质影响人体和环境，本产品报废后请将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收点；
2. 回收处理中心将通过适当的方法回收再利用产品中的材料；
3. 关于本产品回收处理的详细信息请咨询当地政府、废品处理中心或经销商。

欢迎用户质量监督和服务监督，投诉电话：952315